


BODYPIXEL MuscleGun Mini Z

BODYPIXEL ボディピクセル マッスルガン Mini Z 取扱説明書

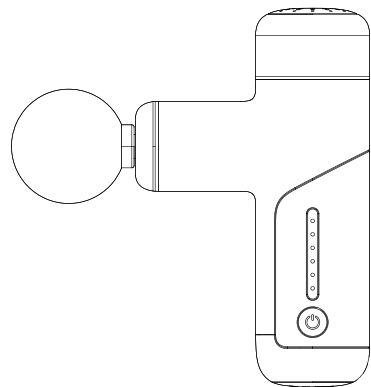



<https://bodypixel.jp>

ARCS (Auto RPM Control System)


BODYPIXEL Zシリーズ搭載の新システム

ARCS(Auto RPM Control System:自動制御システム)搭載の高性能マッサージガンです。ARCSとはAIセンサーがユーザーの意思に反応して最適なパターンを割り出し、瞬時に振動・振幅を変化させるシステムです。

圧力 → ARCS → Auto RPM Control 回転数制御

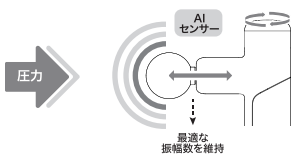

製品説明

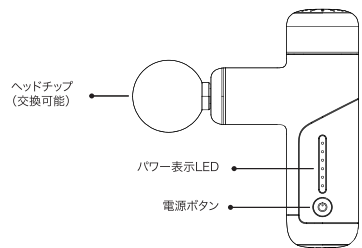

使用方法



電源のON/OFF

- ① ボタンを3秒長押しすると電源のON/OFFとなります。
- ② 電源がONでさらにボタンを押すとパワー調整になります。
- ③ 過度のマッサージを防ぐため、10分で自動停止します。



パワー調整


- ① ボタンを押すごとに強度が1つずつ上がります。
- ② 6段階まで調整可能です。

ストロークの調整幅

STEP	RPM
ステップ1	1500
ステップ2	1800
ステップ3	2100
ステップ4	2400
ステップ5	2700
ステップ6	3000


* マッサージによる骨や筋肉の損傷を防ぐため、長時間のマッサージはお控えください。

電源とパワーの表示

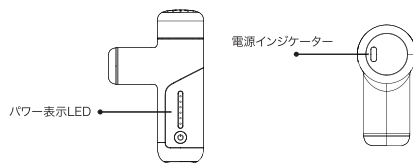



パワー表示LEDが動作強度を表示します。
電源インジケータは充電時は「赤」、充電完了時は「緑」に点灯します。
* 充電中の使用はお控えください。また、充電完了時はケーブルを抜いてからご利用ください。

充電方法

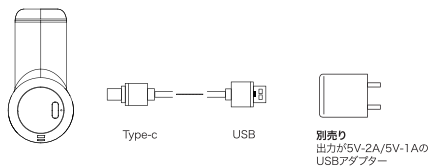


- ① 充電時は動作しません。充電完了時にケーブルを抜いてご利用ください。
- ② 充電時間は約3時間。使用時間は最大約4時間です。
* 実際の使用頻度によって若干の違いが生じることがあります。
- ③ USBアダプターは出力5Vを超えるものは使用しないでください。

ヘッドチップの交換

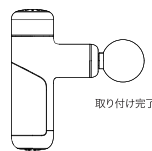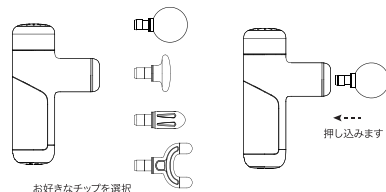

製品構成

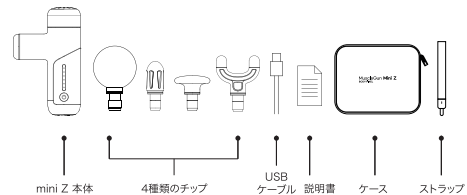

ラウンドボール	スパイラル	フラット	ダブルフォーク
全身 ソフトな使用感で、広い範囲に使用できるベージュ系チップ。	ウエスト・指腹定の裏・手のひら1つのポイントで、集中ケアに最適なチップ。局所部位への使用に。	全身 運動前後やインターバル中に最適なチップ。全身に使用いただけます。	首・肩・腕ふくらはぎ2つのポイントで広範囲の緊張した部位に最適なチップ。狭みの周辺にご利用ください。

使用時の注意事項

- ① 防水機能のない製品ですので、お風呂や湿気の多い場所を避けてご利用いただき、液体や火元から離れてのご使用をお願いします。
- ② 本製品(本体、バッテリー、チップ、ケーブルなど)は、他社製品と互換性はありません。
- ③ 素肌にご利用の際、振動摩擦により、まれに赤く上がることがありますが一時的なものですのでご安心ください。
- ④ ご使用の際、指、髪などが挟まれないよう使用にご注意ください。
- ⑤ 本器は医療機器ではないため、治療目的の使用はできません。
- ⑥ 子供の手の届かないところに保管してください。

品質保証書

製品名	BODYPIXEL ボディピクセル マッスルガン Mini Z
注文番号	
購入日	
お名前	
ご住所	
電話番号	
メールアドレス	

- ① 本製品の保証期間は購入日から3年です。
- ② 正常に使用した状態で品質に異常が生じた場合、保証期間内は無償修理いたしますので、この品質保証書にお買い上げ情報を記載し製品と一緒に送ってください。
- ③ 保証期間が終了している場合、もしくは期間内においてもユーザーによる故障の場合はサービス料金をいただき修理対応いたします。

商品名	BODYPIXEL ボディピクセル マッスルガン Mini Z
モデル番号	BIU027
内容物	本体、4種類チップ、USBケーブル、取扱説明書、ストラップ、ケース
重量	220g
バッテリー容量	800mAh
定格電圧	7.4V
出力	5V/1A
製造元	Shenzhen Beilide Technology Co.,Ltd
製造国	中国
製造年月日	別途記載
輸入販売元	株式会社クライムアップ 〒639-1001 奈良県大和郡山田市九条町478-11
カスタマーサービス	050-3196-9857